ABUS
Security Tech Germany

Sécurité de la Fenêtre

castorama

Sécurité de la Fenêtre
INFORMATIONS GENERALES

il est recommandé de monter une sécurité complémentaire par mètre de hauteur de fenêtre, à gauche comme à droite (par fenêtre)

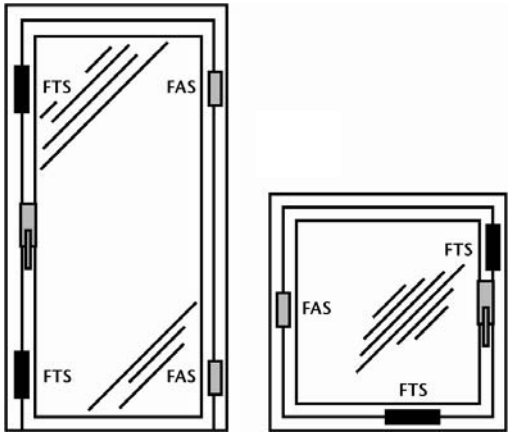

Pour un effet de protection optimal, suivez les instructions de ce manuel d'installation et d'utilisation. Afin d'éviter un serrage abusif, vissez et serrez les vis de fixation à la main et avec un outillage adéquat. Utilisez exclusivement des accessoires ABUS.

Sécurité de la Fenêtre RS 87

- Tige de condamnation pour baie coulissante
- Bloque volet roulant
- Livraison par paire

Fonctionnement :
- Ouverture par pression/rotation simultanée.
- Verrouillage par poussée sur le bouton

Verrouillez vos fenêtres :
- Protection anti-intrusion :
    - Evite le relevage des volets roulant
    - Empêche le coulissement des baies

castorama

ABUS
Security Tech Germany

Fiche de Montage
RS 87 pour blocage de volet roulant

1. Baissez le volet roulant.
2. En fonction des possibilités de montage, percez un trou de 12 mm à travers le châssis de la fenêtre, de manière à ce qu'il se trouve au milieu d'une lamelle du volet roulant. Procédez ensuite au percement du rail de guidage, en évitant soigneusement de le percer entièrement. Lors du perçage, il convient de veiller à ne pas endommager les éléments mobiles, les joints ou les vitres.
3. Remontez le volet roulant, insérez l'embout de finition extérieur dans le châssis de la fenêtre et engagez la goupille de sécurité pour volets.
4. Si nécessaire, il convient de raccourcir la tige de manière à ce qu'en position de «blocage» elle s'emboîte le plus possible dans la lamelle percée sans jamais passer au travers du rail de guidage.
Veillez au jeu et au fonctionnement correct de la lamelle dans le rail de guidage.
5. Fixez la goupille de sécurité en utilisant les vis jointes.

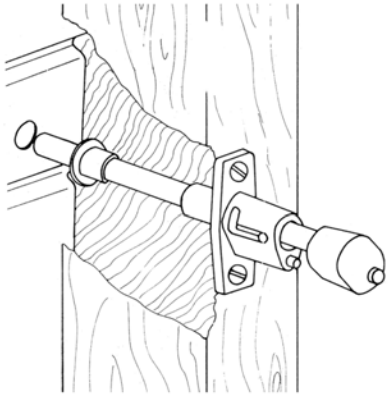

Maniement:
Bloquer
• Enfoncer et tourner la poignée,
le dispositif de sécurité s'enclenche
Ouvrir
• Presser le petit bouton et tourner la poignée dans le sens inverse,
le dispositif de sécurité est débloqué.

Fiche de Montage
RS 87 pour blocage de baie coulissante

1. Fermez la baie coulissante.
2. Percez un trou de 12 mm à travers le châssis de la baie intérieure, au centre du profil. Lors du perçage, il convient de veiller à ne pas endommager les éléments mobiles, les joints ou les vitres. Procédez ensuite à l'amorçage d'un trou dans le châssis de la baie extérieure, en évitant soigneusement de la percer entièrement.
3. Si nécessaire, il convient de raccourcir la tige de blocage de manière à ce qu'en position de «blocage» elle s'emboîte le plus possible dans la lamelle percée.
Veillez au jeu et au fonctionnement correct de la baie.
4. Fixez le dispositif de fermeture en utilisant les vis jointes.

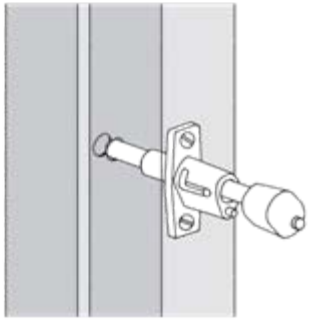

Maniement:
Bloquer
• Enfoncer et tourner la poignée,
le dispositif de sécurité s'enclenche
Ouvrir
• Presser le petit bouton et tourner la poignée dans le sens inverse,
le dispositif de sécurité est débloqué.

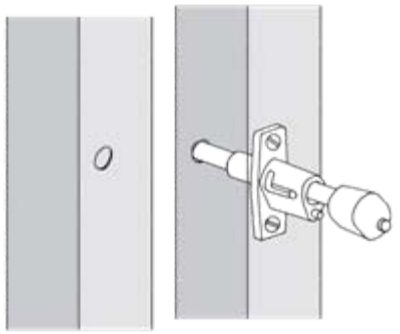

ABUS
Security Tech Germany